

オートドアミラーシステム 補足説明

作動について

本システムの作動は次の通りになります

格納	ロックで格納に設定の場合	…………	キーがOFFの状態でもロック操作をするとドアミラーが格納します。
	キー操作で格納に設定の場合	…………	キーをON→OFF操作をすると約8秒後にドアミラーが格納します。
起動	アンロックで起動に設定の場合	…………	キーがOFFの状態でもアンロック操作をするとドアミラーが起動します。 ドアミラースイッチが起動になっている場合には、キー操作優先機能が働き、キーに連動して起動します。
	キー操作で起動に設定の場合	…………	キーをOFF→ON操作をするとドアミラーが起動します。

ユーザー設定について

ユーザー設定でできる項目は次の通りになります。

1. 格納方法の変更 ロックもしくはキー操作 (詳しくは取扱い説明書本文を参照ください。)
(工場出荷設定 ロック)
2. 起動方法の変更 アンロックもしくはキー操作 (詳しくは取扱い説明書本文を参照ください。)
(工場出荷設定 アンロック)
3. エンジンスターター対応機能の設定 (本書を参照ください。)
(工場出荷設定 対応機能を使用しない)

エンジンスターター対応機能について

ドアミラースイッチが起動になっている場合には、エンジンスターターの作動により本システムのキー操作優先機能が働き、ドアミラーが起動します。(※エンジンスターターがミラー系統に電圧を供給しないタイプの場合には、連動して起動しません。)この時、エンジンスターター対応機能を設定すれば、エンジンスターターが停止した場合自動格納することができます。

●格納方法を《ロック》にしてエンジンスターター対応機能を設定しない場合

エンジンスターターに連動して起動するドアミラーは、エンジンスターター停止時には起動したままになります。格納方法がキーに設定されている場合約8秒後に格納します。


●格納方法を《ロック》or《キー》操作にしてエンジンスターター対応機能を設定した場合

エンジンスターターの作動でドアミラーが起動した場合でも、ユーザーが乗車※せずにエンジンスターターが停止した時には約1秒後に自動的に格納します。

※ユーザーの乗車は、マイコンによって自動的に検出します。

エンジンスターター対応機能を設定/解除する

ユーザー設定に入るキー操作でエンジンスターター対応機能の設定/解除を行うことができます

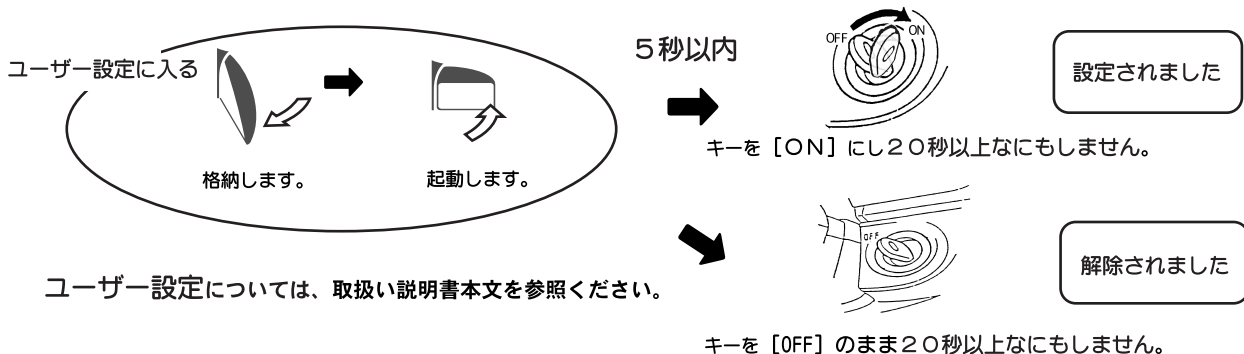

エンジンスターターに連動してミラーが起動しない場合にはこの設定をする必要はありません。工場出荷値は、「エンジンスターター対応機能を使用しない」になっています。