

“Auto Door Mirror System”

オートドアミラーシステム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

「取扱説明書」をよくお読み頂き十分に理解の上で御使用ください。
お読みになったあとも、いつでも見られる場所に保管してください。

オートドアミラーシステム ご使用について

注意

本システム御利用においては、周辺に強いノイズがある場合／配線等に障害が発生した場合などの思わぬ障害によって作動不良（誤作動）が起きることがあります。
駐車時等ではドアミラー周辺に空間を確保して、ドアミラーが開いてしまった場合でも影響のないようにしてください。 ※損害が生じても当社は責任を負いませんので必ず守ってください。

半年に1度は、コネクタ接続部にゆるみはないか、配線に傷がないかなどを定期的に点検してください。
作動がおかしくなったり、へんなにおいがしたり、煙が出たらすぐ使用を中止して修理を依頼してください。

安全に利用いただくために

■下記の表示区分はを守らずに取付け及び、使用した場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

警告

この表示は、守らない場合「死亡または身体に重大な被害が発生する可能性がある」表示です。

注意

この表示は、守らない場合、「障害または物損事故が発生する恐れがある」表示です。

警告

- 本来の目的以外には使用しないで下さい。
- 取り付け後、テストを行い正常に作動することを確認下さい。
もし、正常に作動しない場合には、直ちに使用を中止してメーカーにお問い合わせ下さい。
- 配線後、接続部の緩みや配線に傷がないことを確認下さい。
- 取付け後、テスト走行を行い配線の噛み込みや、引きずり、たるみ、可動部（ベルト、ファン、ドアヒンジ、シート等）への接触等がないことを確認下さい。
- 高温になる場所へは取付けしないで下さい。
- 接続負荷の容量は説明書記載事項を確認の上、厳守下さい。
- 異臭、発熱、変色、変形等、製品が今までと異なるときは、製品の使用を直ちに中止してメーカーにお問い合わせ下さい。

注意

- 防水処理がされていない製品については、水に濡らしたり、濡れることが想定される場所には取付けないでください。
- 取付けには、商品添付の取付け説明書をよく読み、理解してから作業をおこなってください。
- 製品の分解、改造は行わないでください。
- コードの接続は、必ずコネクタ、端子等を持っておこなってください。

使用方法

本文の説明は工場出荷設定の場合です。格納／起動方法はユーザー設定で変更することができます。

ミラーの格納 …………… ドアロックを行うと、自動的にミラーが格納されます。

- ①キーを抜いた状態でドアロックをします。
- ②自動的にミラーが格納されます。

ミラーの起動 …………… アンロックを行うと、自動的にミラーが起動されます。

- ①キーを抜いた状態でアンロックをします。
- ②自動的にミラーが起動されます。
(キーをオンにした場合、エンジンスターター使用の場合にも起動されます)

オートドアミラーシステムの作動について

“ユーザーの判断で格納したドアミラーが起動しない”ため、本ユニットには、《自動判断プログラム》が搭載されています。《自動判断プログラム》により、本ユニットは、ミラースイッチが起動状態である場合に作動します。あらかじめユーザーによってミラーが格納されている場合やスイッチが起動状態にない場合には、本ユニットは作動しません。(ミラーが起動状態でもスイッチが中立の場合には作動しません。)

周辺に強いノイズがある場合／配線等に障害が発生した場合などの思わぬ障害によって作動不良（誤作動）が起きることがあります。
駐車時等ではドアミラー周辺に空間を確保して、ドアミラーが開いてしまった場合でも影響のないようにしてください。


ユーザー設定について

本ユニットはユーザー設定を行うことで、ドアミラーの起動／格納方法を変更することができます。ドアミラーの起動／格納方法を変更する時には、**ユーザー設定を行う** の項を見て、設定を変更してください。

ユーザー設定


本ユニットはユーザー設定を行うことで、ドアミラーの起動/格納方法を変更することができます。

準備

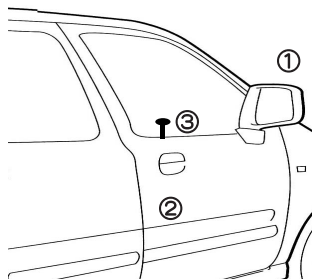

あらかじめ、車内乗車し


- ①ミラーを起動状態にして、
- ②ドアを閉め、
- ③アンロック状態にします。

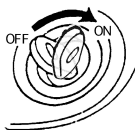

キーを [ON] にします。



ミラーを起動状態にします。

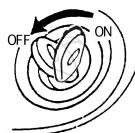

キーを10秒以上 [OFF] にします。


次頁へ続く →

ユーザー設定を行う 1


1. ユーザー設定モードに入る

【①キー-ON → ②ドアミラー格納 → ③ドアミラー起動 → ④キー-OFF】を休まずゆっくりと続けて3サイクル行います。 → → 自動的にミラーが格納/起動動作します。
5秒以内にキーをオンにすると、ユーザー設定モードに入ります。

ミラースイッチ

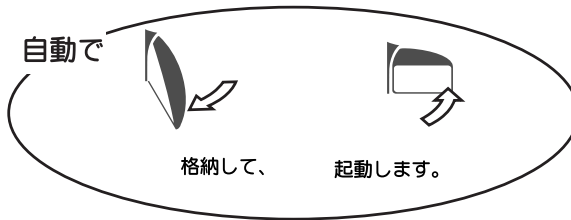

↓ 5秒以内

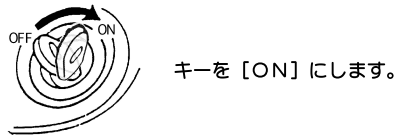

ユーザー設定モードに入る

次頁へ続く →

ユーザー設定を行う2


2. 格納の方法を設定する

ユーザー設定モードに入ったら5秒以内にドアミラーを格納します。
ロックで格納させたい場合には、ドアロックを作動させます。
キー操作に連動して格納させたい場合には、キーを一旦 [OFF] にして [ON] にします。




5秒以内にドアミラーを格納します。

ドアロックで格納
させたい場合

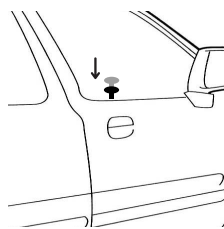

ドアロックをする。

キー操作 (ON→OFF) で格納
させたい場合



キーを一旦 [OFF] にして [ON] にする。

注意


ユーザー設定について
ユーザー設定は、格納方法と起動方法の単独設定はできません。
説明書の手順に従って、格納と起動の両方の設定を行ってください。

次頁へ続く ↗

ユーザー設定を行う3


3. 起動の方法を設定する

格納方法を設定後5秒以内にドアミラーを起動します。
ロックで起動させたい場合には、ドアロックを作動させます。
この時、アンロックの場合はロックしてください。ロックの場合はアンロックしてください。
登録は自動的に“アンロックで格納”になります。
キー操作に運動して格納させたい場合には、キーを一旦 [OFF] にして [ON] にします。

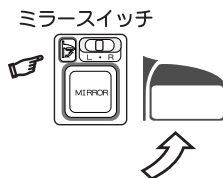


5秒以内にドアミラーを起動します。

ドアロックで起動
させたい場合

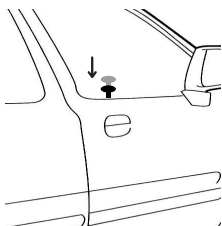

ドアロック (アンロック) をする。

キー操作 (ON→OFF) で起動
させたい場合



キーを一旦 [OFF] にして [ON] にする。

保証書について

- 保証の発効 保証書は、お買い上げいただいた販売店が必要事項を記入、捺印することにより有効となります。
- 保証の内容 当社純正のSMS-1に材料、又は製造上の不具合が発生した場合、保証書に示す期間と条件に従って無償修理（以下これを保証修理といいます）いたします。保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。
- 保証修理の受け方 お買い上げいただいた販売店にお持ちいただき、保証書をご提示のうえ保証修理をお申しつけください。保証書をご提示されない場合は、保証修理をお受けできません。
- 保証を適用しない事項 保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。
- (1)当社が指定した以外の取付けを行った場合
 - (2)故障の原因が当社製品以外に起因する場合
 - (3)誤った使用方法および、お客様の保守、整備不良による故障
 - (4)当社以外で修理、改造をされた場合
 - (5)消耗部品とその交換
 - (6)天災や、取付け車両の事故、火災、異常電圧による故障
 - (7)機能に影響のない退色、傷、変形など
 - (8)お買い上げ日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 保証の適用 日本国内で使用された場合で、日本国内から修理依頼された場合に有効です。

お問い合わせ

本製品の取付についてのお問い合わせや、ご不明な点がある場合には、下記までお問い合わせ下さい。

◎WAPサービスサポート（イージーアクション）

電話：0567-32-4184

受付け対応時間：AM10:00～12:00 PM1:00～5:00

（土・日曜日・年末年始・弊社の休日はお休みさせていただきます）

ホームページ：<http://www.wap.co.jp>

※お問い合わせいただく際に、「保証書」に記載されている製造番号が必要です。

※製品改良のため仕様を変更する場合があります。

製造元 _____ 製品についてのお問い合わせ

WORLD AUTO PLANNING CO.,LTD.

<http://www.wap.co.jp>

WAPサービスサポート TEL **0567-32-4184**

保証書

持ち込み修理

お買い上げ日	年 月 日	型 名	SMS-1
保証期間	お買い上げ日より 2 年間	製造番号	
お客様		販売店 住所 店名 TEL	
お名前			印
ご住所			
〒	番 ()		