

## 警告



本書は、WAPの作成資料です。WAP製品のお取り付け時にのみ、使用を許可します。  
他社製品の取り付けなどの目的外使用及び、無断複製行為は一切許可いたしません。  
WAP製品のお取り付け以外の目的で使用したり、コピー及び内容の転載行為は絶対行わないでください。  
場合によっては個人が罰せられる場合がありますので、十分御注意ください。

## アルファード（1#系）

オートドアシステムの配線	車側接続先
赤：常時電源（+12V）	Aのコネクタの17番ピンの配線（配線色：白/赤）にオートドアシステムの赤色配線を接続します。
青：ドアロックモーター（ロック+）	Aのコネクタの5番ピンの配線（配線色：白/赤）にオートドアシステムの青色配線を接続します。
白：ドアロックモーター（アンロック+）	Aのコネクタの6番ピンの配線（配線色：白/緑）にオートドアシステムの白色配線を接続します。

同じ色の線があります。注意してください。

グレードや年式によって実車の配線と異なっている場合もありますので、取付説明書に基づいて付属の検電ランプでの確認を必ず行って下さい。

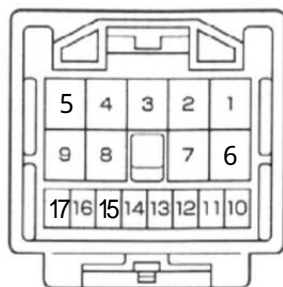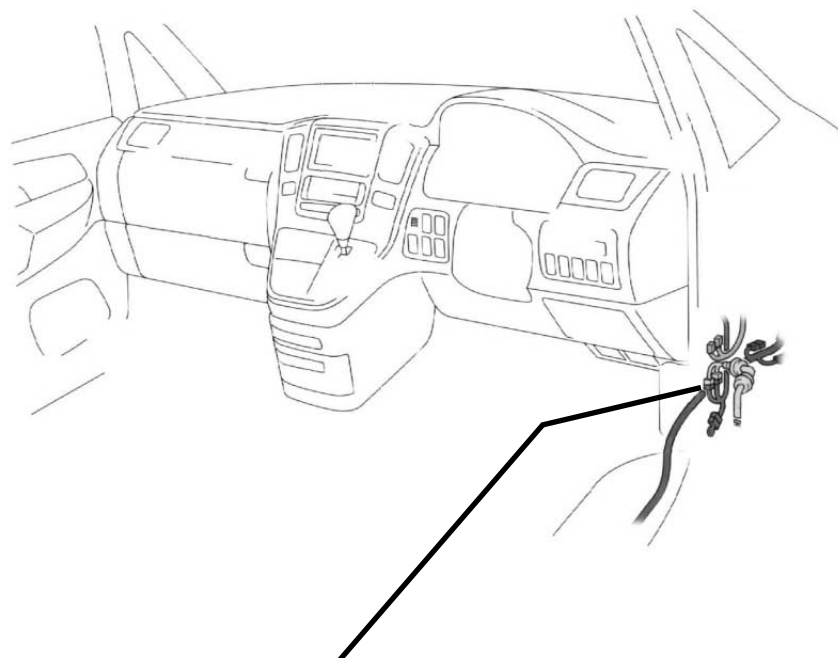

A

取付説明書に基づいて、  
必ず検電ランプで確認の上、  
結線作業をして下さい。

**Easy Action**